


## Positionen: Befehle erweitert

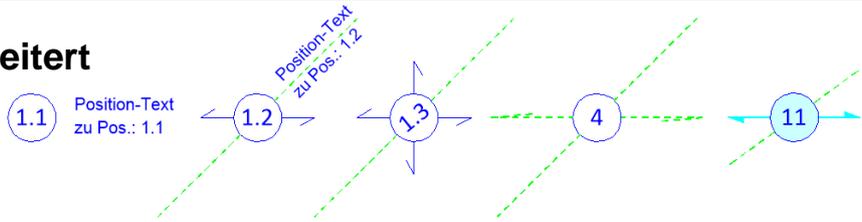

Die Befehle zur Erzeugung von Positionen wurden durch EV-Statikvariablen erweitert.

### Positionsnummer eingeben (Befehl: EV)

**Position-Nr <5> : 5.1**

\*? 0 2 3 4 6 NI \* 1. Eck-Punkt :

\*? 0 2 3 4 6 NI \* <Enter für Position> | 2. Eck-Punkt :

**Position-Nr <5.2> : ENTER**

\*? 0 2 3 4 6 NI \* 1. Eck-Punkt :


\*\* N S I M - E - L Q T Z P B K O \*

\*? 0 2 3 4 6 NI \* <Enter für Position> | 2. Eck-Punkt :

Zur Eingabe der Positionsnummer bei der Befehlsausführung, muss folgende **EV-Statikvariable** mit **ZS2** in die **ACADZ.LSP** eingetragen werden:

**bb\_stk\_posi\_nr\_sofort**

Es können dann auch Dezimalzahlen verwendet werden.

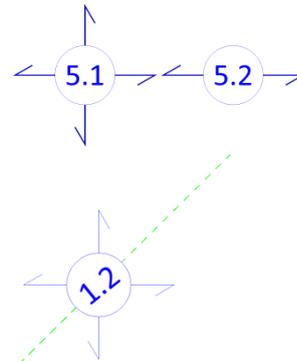

### Positionsnummer ausrichten

Zur Ausrichtung der Positionsnummer in Richtung der Definitionslinie, muss folgende **EV-Statikvariable** mit **ZS2** in die **ACADZ.LSP** eingetragen werden:

**bb\_stk\_posi\_nr\_in\_def\_ri**

Hierfür muss die vorherige Variable zur Eingabe der Positionsnummer aktiviert sein.

### Position mit Zusatztext



Für die Eingabe eines Zusatztextes muss folgende EV-Statikvariable mit ZS2 in die ACADZ.LSP eingetragen werden.


**bb\_stk\_posi\_nr\_zusatz\_text**

**Zusatz-Text <Position-Text zu Pos.: 1.1> :**

\*? 0 2 3 4 6 NI \* 1. Eck-Punkt :

\*? 0 2 3 4 6 NI \* <Enter für Position> | 2. Eck-Punkt :

Die Eingabe des Zusatztextes erfolgt direkt nach dem Befehlsaufruf. Eine zweite Zeile wird durch einen Backslash ( \ ) getrennt.

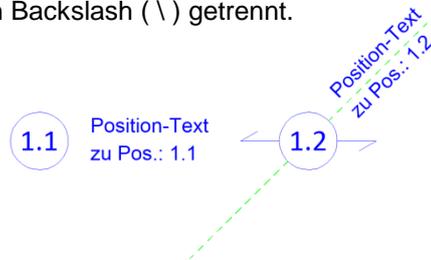


### Abstand Zusatztext zu Position

Der Abstand des Zusatztextes (**A**) zur Position wird über folgende EV-Statikvariable gesteuert.

**bb\_stk\_posi\_nr\_zusatz\_text\_abx**

Der Variablenwert kann mit einem Texteditor in der ACADZ.LSP angepasst werden.

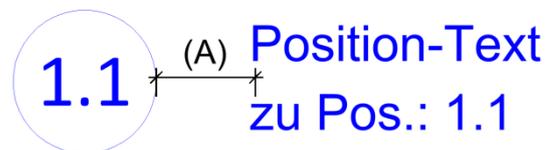

### Befehlsbeschreibung

Die aktuelle Beschreibung dieser Befehle finden Sie über das Abrollmenü im BauCaD-Stahlbetonbau-Handbuch oder über die ?-Eingabe nach dem Befehlsaufruf:

\*? 0 2 3 4 6 NI \* 1. Eck-Punkt : ?

BauCaD4 | Handbuch+Übungshaus | Handbuch

### Positionen

**Positionen**

Mit diesen Befehlen werden Positionssymbole mit fortlaufender Nummerierung eingefügt. Diese können frei oder in Bezug auf eine Definitionslinie platziert werden.