

Installation BauCaD *K+R* ↻ V6 für BricsCAD V16 – V22


Update-Empfehlung vor der Installation:

Zur Übernahme von Benutzerdaten starten Sie die vorhandene BauCaD-Version und gehen ins Abrollmenü:

BauCaD6


- > Hotline
- > Benutzer-Daten **SPEICHERN/LADEN.**

Starten Sie die Datenkopie über die rechts markierte Schaltfläche.

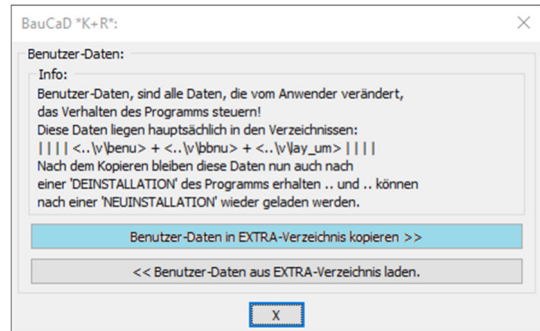


Installieren von BauCaD V6 für BricsCAD V22:

1. Schließen Sie alle Windows-Anwendungen.
2. Starten Sie die Installationsanwendung "BauCaD60\$B21_A2022.exe".
3. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen:

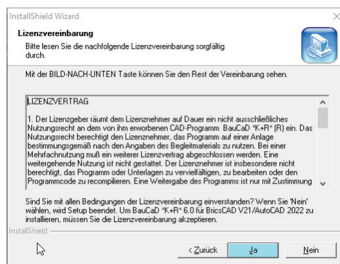


a) Lizenzvereinbarung

Lesen Sie bitte die Lizenzvereinbarung und bestätigen Sie mit "Ja".

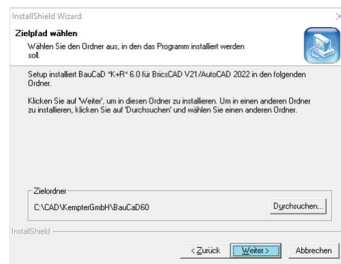



b) Zielpfad wählen

Klicken Sie auf "Weiter", um in den empfohlenen Zielordner zu installieren.

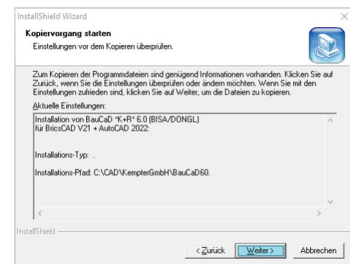


c) Kopiervorgang starten

Klicken Sie auf "Weiter", um in den Kopiervorgang zu starten..

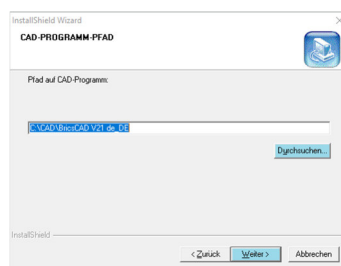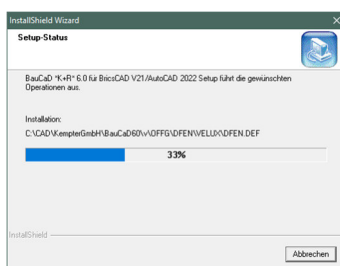

d) CAD-Programm-Pfad


Übernehmen Sie den Programmpfad auf Ihre BricsCAD-Version mit "Weiter". Mit "Durchsuchen" kann eine andere BricsCAD-Version verknüpft werden.

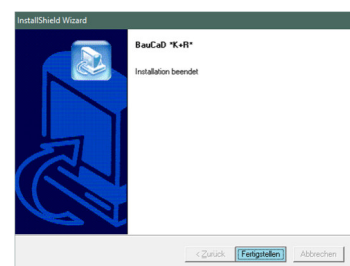

e) Ende der Installation

Beenden Sie die Installation mit "Fertigstellen".

4. Erster Programmstart mit BauCaD: Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das BauCaD Start-Symbol.

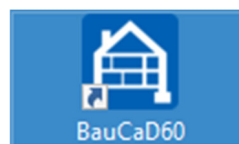

5. Für die Standard-Oberfläche wechseln Sie in der Statusleiste mit Rechtsklick auf den Arbeitsbereich "Konstruieren (Werkzeugkästen)"

Konstruieren (Werkzeugkästen)

- Konstruieren
- MeinMFL
- Konstruieren (Werkzeugkästen)
- Modellieren
- Modellieren (Werkzeugkästen)
- Mechanical
- BIM
- Anpassen...

Installation BauCaD *K+R* ↻ V6 für BricsCAD V16 – V22


Sollte es ein Problem geben, können Sie nachfolgende Schritte befolgen oder sich gerne bei uns in der Hotline melden.

Alternativer Weg nach Installation zur Einbindung von BauCaD in BricsCAD:

1. Öffnen Sie den Windows-Explorer und navigieren Sie in das BauCaD-Programmverzeichnis:


C: \ CAD \ KempferGmbH \ BauCaD60

Markieren Sie hier die Datei START_BAUCAD.LSP mit der linken Maustaste und ziehen diese mit gedrückter Maustaste auf die Zeichenoberfläche von BricsCAD.

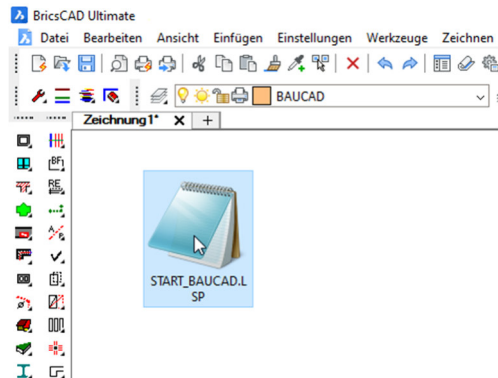

2. Die BauCaD-Menü's und -Werkzeugkästen werden geladen.

3. BauCaD-Anmeldung

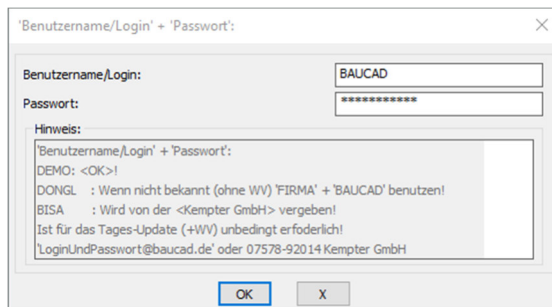


Tragen Sie hier Ihren Benutzerdaten für das Tagesupdate ein.

Ohne WV-Vertrag tragen Sie als Benutzer-namen Ihren Firmennamen und als Passwort "BAUCAD" ein.

4. Werkzeugkasten und Multi-Funktions-Leiste (MFL)

Laden Sie zunächst ihr BauCaD-Menü und optional die zugehörige MFL.

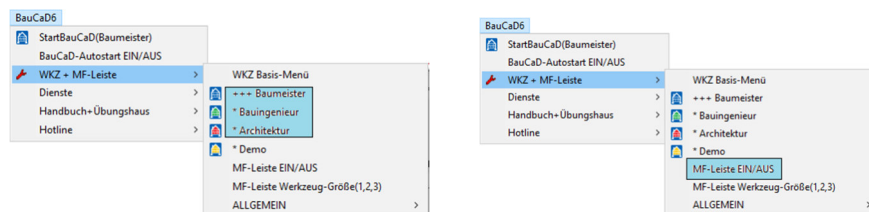

Update-Empfehlung nach der Installation:

Zur Übernahme der gespeicherten Benutzerdaten aus Ihrer Vorgängerversion gehen ins Abrollmenü: **BauCaD6**

>Hotline > Benutzer-Daten SPEICHERN/LADEN.

Starten Sie die Datenkopie über die rechts markierte Schaltfläche.

Zur Datenübernahme bestätigen Sie die zwei Sicherheitsabfragen.

