



Basis-Menü laden und neu erzeugen

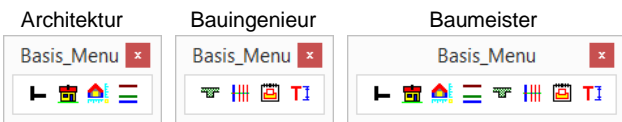

Entsprechend ihrer erworbenen BauCaD-Version wird nach der Installation das entsprechende Basis-Menü angezeigt.


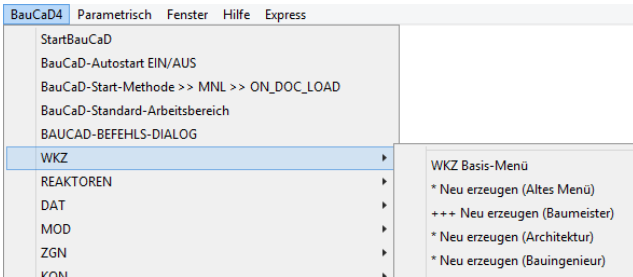


Über das Abrollmenü wird das geschlossene Basis-Menü über **WKZ Basis-Menü** wieder eingeblendet.

Das gewünschte Menü mit dem zugehörigen Basis-Menü wird hier **neu erzeugt**. Dadurch werden auch neue Befehle innerhalb des Tagesupdate übernommen.

Das aktuell geladene Menü wird durch drei Pluszeichen markiert.

Basismenü deaktivieren

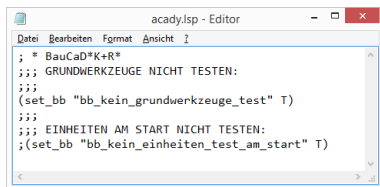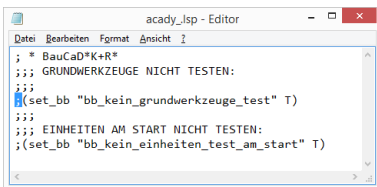

Das Basis-Menü und der Werkzeugkasten "BCDEbenen" werden standardmäßig bei jedem Programmstart geladen.


Um dies zu deaktivieren öffnen Sie folgende Datei mit einem Texteditor:

C:\CAD\KempterGmbH\BauCaDx\t\SfSDn\acady_.lsp

Dort entfernen Sie den Strichpunkt vor der Variablen zum Testen der Grundwerkzeuge.

Speichern Sie nun die Datei unter dem Namen acady.lsp.


Weitere Werkzeugkästen

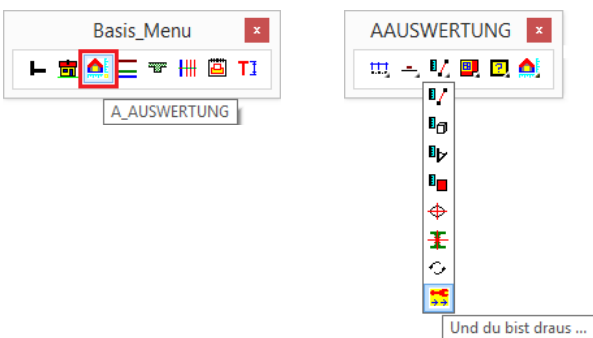

Über das Basis-Menü gelangen Sie zu sämtlichen BauCaD-Werkzeugkästen.

Die weiteren Werkzeugkästen können über die Flyouts angezeigt (linke Maustaste gedrückt halten) und über das Schraubenschlüssel-Symbol am Ende des Werkzeugkastens geöffnet werden.

Werkzeugkasten-Liste

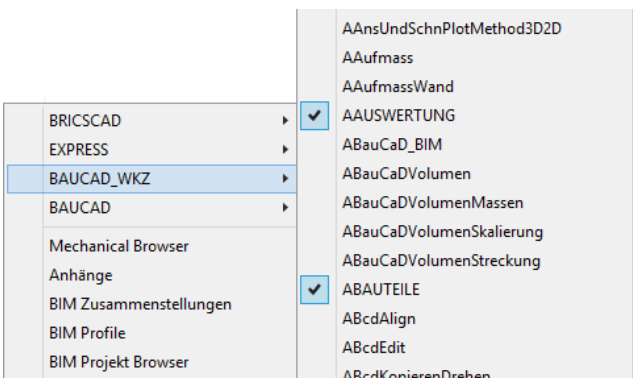


Der direkte Aufruf über den Namen des Werkzeugkastens erfolgt über **Rechtsklick** auf einen vorhandenen Werkzeugkasten.

Im Abrollmenü wählen Sie aus der Menügruppe **BAUCAD_WKZ** den gewünschten Werkzeugkasten aus.

Die Liste ist alphabetisch sortiert und bereits geöffnete Werkzeugkästen sind mit einem Haken markiert.


Liste speichern und wiederherstellen

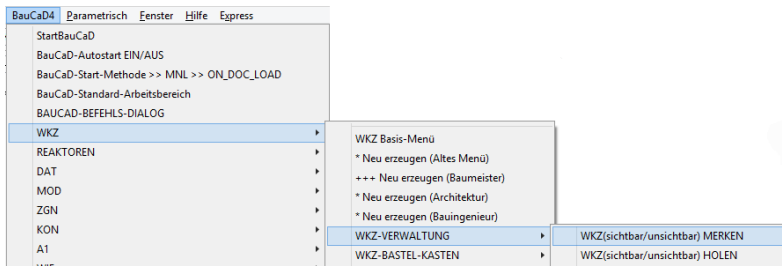

WKZ(sichtbar/unsichtbar) MERKEN
 Sämtliche geöffnete Werkzeugkästen werden in einer Liste gespeichert.

WKZ(sichtbar/unsichtbar) HOLEN
 Die Werkzeugkästen aus der Liste werden geöffnet.


Eigene Werkzeugkästen

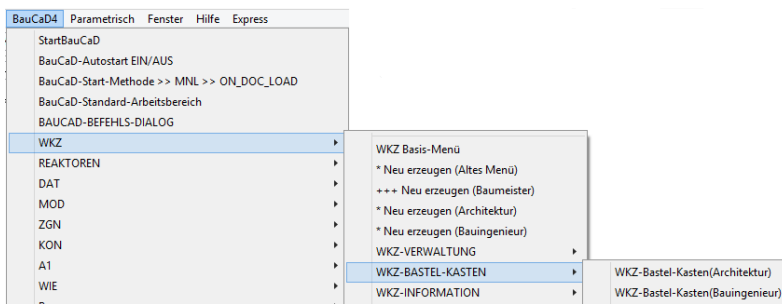


Über den **WKZ-Bastel-Kasten** erstellen Sie eigene Menüdateien mit BauCaD-Befehlen.

Diese sind unterteilt für Architektur- und Statik-Befehle.

Die Menüdateien können auch auf andere Rechner übertragen werden.

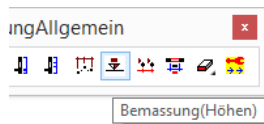

Für die exakte Befehlsuche benötigen Sie die Quick-Infos der Befehle.

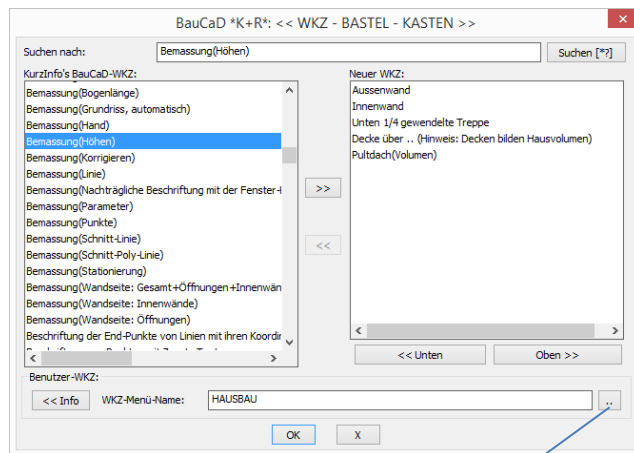


Über die **<<Info-Taste** können Sie die Quick-Infos der Werkzeugkästen in der Zeichenoberfläche nachlesen.

Geben Sie zunächst den **WKZ-Menü-Namen**, der auch als Werkzeugkasten-Name verwendet wird, ein. Wählen Sie nun den Befehl aus der alphabetisch sortierten Liste im linken Bereich.

Über die **Suchen[??]-Taste** werden Sucheingaben in der Liste markiert. Durch das Sternchen * kann hierbei gefiltert werden. Z.B. findet die Eingabe: *höhen* erst nach der zweiten Suche über die Schaltfläche den Befehl.

Mit der **>>-Taste** wird der markierte Befehl in die Befehlsliste für den neuen Werkzeugkasten übertragen. Mit der **<<-Taste** können vorhandene Befehle aus dem Werkzeugkasten wieder gelöscht werden.


Die Reihenfolge der Befehle im neuen Werkzeugkasten kann über die **<<Unten / Oben>>-Tasten** geändert werden.

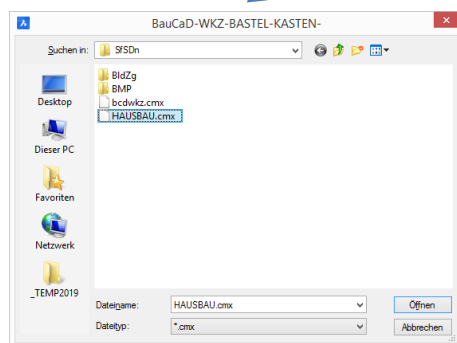

Die Menüverwaltung zum Speichern oder Bearbeiten vorhandener Werkzeugmenüs erfolgt über die **...-Taste**.

Wenn Sie ein anderes Verzeichnis als das Standard-BauCaD-Verzeichnis "SfSDn" verwenden, muss dieses Verzeichnis in den Programm-Optionen in den Support-Datei-Suchpfad eingetragen werden.

Zum Übertrag auf andere Rechner kopieren Sie alle Dateien mit dem zugehörigen Dateinamen und lesen diese mit dem Befehl **MENÜLAD** ein.

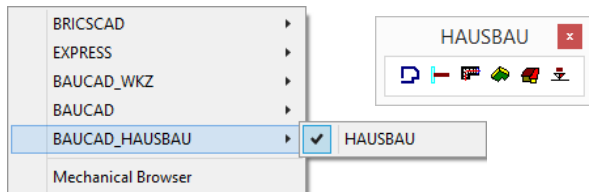

Der neue Werkzeugkasten ist als separates Menü in der Rechtsklick-Auswahl vorhanden und wird dort auch geschaltet.